


Диагностика вакуумного насоса установки AC2000N

Для проверки работоспособности вакуумного насоса на установке AC2000N, произведите следующие действия.

1. На установке снимите правую боковую панель, далее найдите разъёмные клеммы провода питания вакуумного насоса. Для этого отследите по чёрному проводу питания вакуумного насоса, где он переходит в две соединительные клеммы.

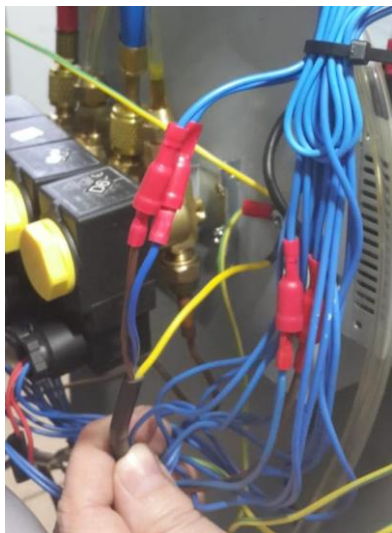

2. Разомкните соединительные клеммы провода питания вакуумного насоса, включите режим вакуумирования (нажмите кнопку Vakuum, а потом Start) и замерьте напряжение на соединительных клеммах:



3. Если вакуумный насос не работает (нет шума вакуумного насоса), а напряжение (220-230V) на соединительных клеммах есть, это говорит о том, что вакуумный насос является неисправным и требуется его замена.
4. Если вакуумный насос не работает (нет шума вакуумного насоса), и напряжение (220-230V) на соединительных клеммах нет, это говорит о возможной неисправности платы управления (с платы управления не поступает напряжение на вакуумный насос).