

Установка веса рабочего баллона AC3000N

Внимание!!! Для корректного отображения веса хладагента, необходимо задать в установке вес рабочего баллона.

Внимание!!! Установку веса рабочего баллона необходимо производить при пустом баллоне, если в баллоне находится хладагент, необходимо его полностью удалить.

Внимание!!! Установка веса рабочего баллона производится путём ввода двух значений веса.

1. Ввод первого (нулевого) значения веса

1.1 Нажмите кнопку «Menu», а за тем стрелку вниз, после чего, на дисплее должна появиться надпись VES BALLONA



1.2 С помощью клавиатуры наберите пароль 7021, за тем, для ввода пароля, нажмите «START»



1.3 На дисплее отобразится надпись VES 00,00KG.

Введите значение 00,00 кг.


Для этого четыре раза нажмите на «0», затем быстро и последовательно нажмите START и STOP.



На этом ввод первого значения веса, закончен.

2. Ввод второго значения веса (веса пустого баллона)

2.1 После ввода первого значения веса, перейдите в ждущий режим установки, на дисплее отобразиться вес пустого баллона (в примере 6,72 кг).

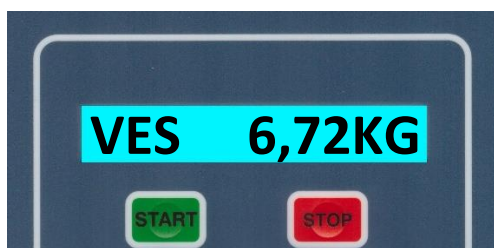

2.2 Нажмите кнопку «Menu», а за тем стрелку вниз, после чего, на дисплее должна появиться надпись VES BALLONA



2.3 С помощью клавиатуры наберите пароль 7021, за тем, для ввода пароля, нажмите «START»



2.4 На дисплее отобразится надпись VES 00,00KG.



2.5 Введите значение веса из пункта 2.1 (6,72) кг.
Затем быстро и последовательно нажмите START и STOP.



На этом процедура установки веса рабочего баллона, окончена.

3. Проверка весов рабочего баллона

Для проверки весов рабочего баллона, положите на рабочий баллон груз с известным весом (2-5 кг) и, в ждущем режиме, посмотрите изменения показаний веса на дисплее панели управления.

