



ICEMAN®


ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

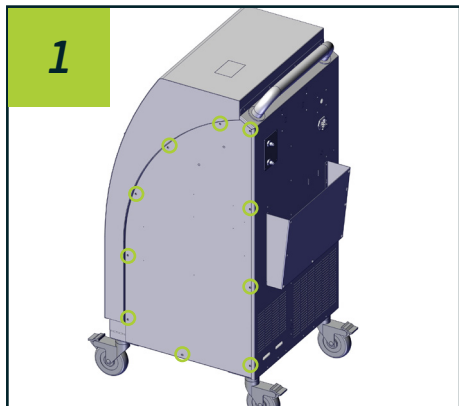


Снимите боковину корпуса, открутив 10 винтов.

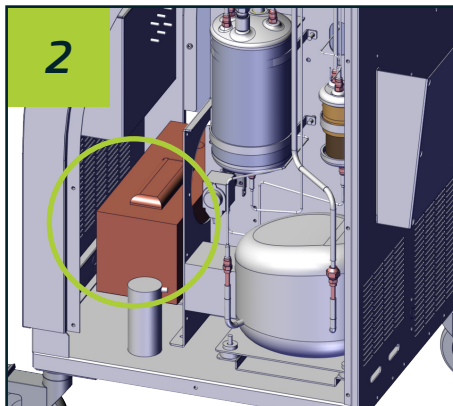


Удалите хомуты и упаковочный материал, как показано на рисунке.

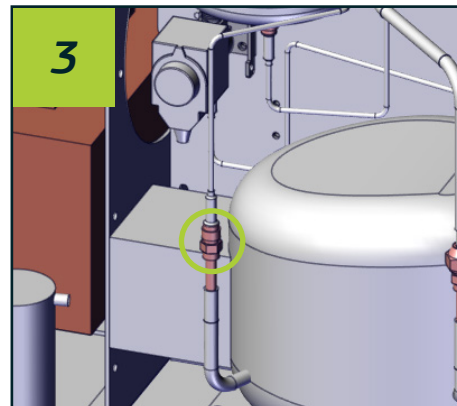


Снимите защитный колпачок с патрубка компрессора и подключите капиллярную трубку к компрессору затянув гайку до упора. Применимо для AC2000N и AC3000N.

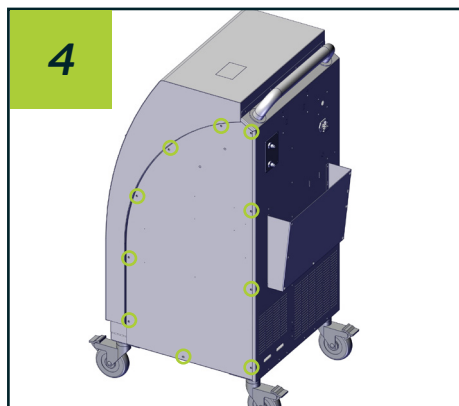


Установите боковину корпуса.

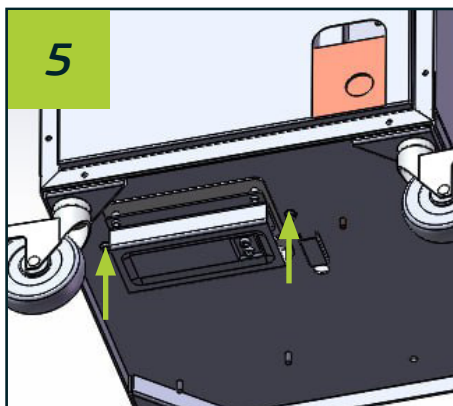

Переведите электронные весы из транспортировочного в рабочее состояние. Для этого открутите 2 гайки в основании стенда.

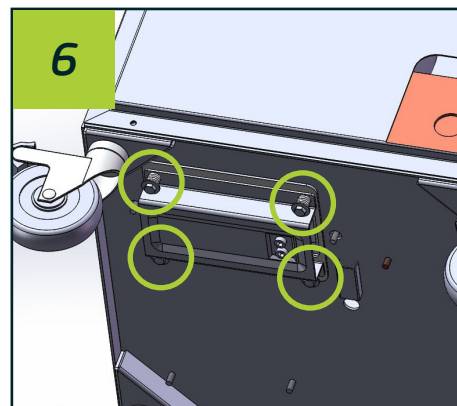

Установите 4 пружины, как показано на рисунке.

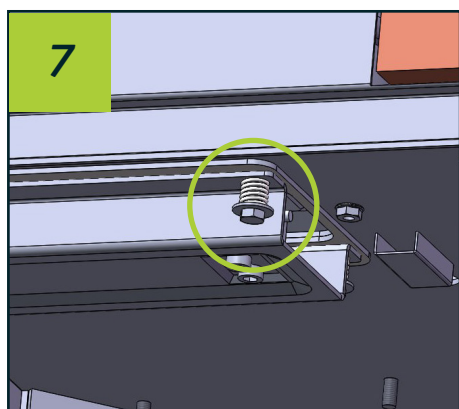

Установка готова к работе.