


Диагностика компрессора установки AC3000N

Внимание!!! На установках AC3000N, установлено защитное реле давления для защиты компрессора по высокому давлению. Перед диагностикой компрессора убедитесь, что данное реле не сработало и его контакты находятся в замкнутом состоянии.

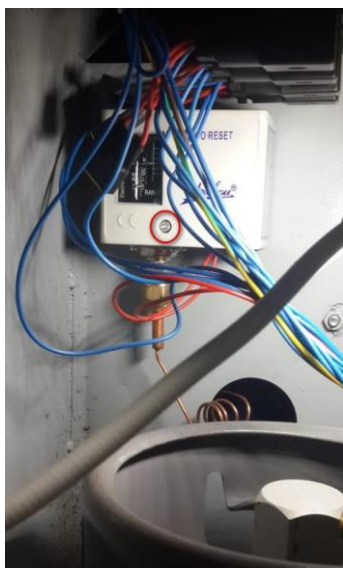

Для проверки работоспособности компрессора на установке AC3000N, произведите следующие действия:

Включите режим восстановления (нажмите кнопку Vosstan, а потом Start) и замерьте напряжение на клеммах (3,5) релейного блока, если напряжения нет, то возможна неисправность платы управления установкой (не приходит управляющее напряжение с платы управления).

Если напряжение есть (220V переменного тока), то проверьте напряжение на выходных клеммах силового реле компрессора (7,8), если напряжения нет, то вышло из строя силовое реле компрессора и необходима замена релейного блока, если напряжение есть, а компрессор не запускается, значит компрессор неисправен и требуется его замена.

